

Umbauanleitung

— Schalterdeckel für

- ASA 1901
- ASA 1903
- ASA 2803
- ASA 4303
- ASA 7703



Schalterdeckel

Impressum

Produktidentifikation

Schalterdeckel für Dauerbetrieb

Artikelnummer: 0512819306D

für folgende ASA Absauganlagen

ASA 1901	Artikelnummer: 5128191
ASA 1903	Artikelnummer: 5128193
ASA 2803	Artikelnummer: 5128283
ASA 4303	Artikelnummer: 5128433
ASA 7703	Artikelnummer: 5128773

Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Fax: 0049 (0) 951 96555-55
E-Mail: info@holzkraft.de
Internet: www.holzkraft.de

Angaben zur Umbauanleitung

Original Umbauanleitung

Ausgabe: 28.04.2020
Version: 1.01
Sprache: deutsch

Autor: FL

Angaben zum Urheberrecht

Copyright © 2020 Stürmer Maschinen GmbH, Hallstadt, Deutschland.

Die Inhalte dieser Anleitung sind alleiniges Eigentum der Firma Stürmer Maschinen GmbH. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Inhalt

Impressum.....	2
Inhalt	2
1 Ansicht und Funktion des Wahlschalters	3
2 Anbau des Wahlschalters	3
3 Reinigung und Pflege	4
4 Entsorgung, Wiederverwertung von Altgeräten	4
4.1 Entsorgung von elektrischen Geräten.....	4

1 Ansicht und Funktion des Wahlschalters

Bei den oben genannten ASA Absauganlagen ist es möglich einen Wahlschalter für Dauerbetrieb nachzurüsten.

Achtung: Die Montage und Anschluss des Wahlschalters muss durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Schalterstellung Aus:

Die ASA Absauganlage schaltet sich nach Spannungsausfall komplett ab und muss normal mit dem grünen ON Taster neu gestartet werden.

Schalterstellung Dauer Ein:


Hier schaltet die Absauganlage nach einem Spannungsausfall oder einer Abschaltung aus und muss dann nicht mehr per Hand eingeschaltet werden.

①



Abb. 1: Ansicht des Schutzschalters

②

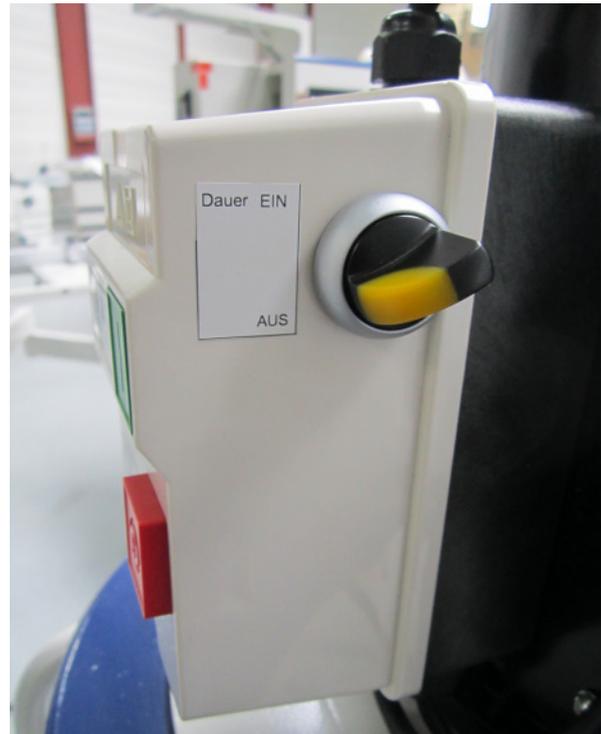

2 Anbau des Wahlschalters



HINWEIS!

Schalten Sie die Absauganlage vor der Montage des Wahlschalters aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung.



Schutzhandschuhe tragen!

Gehen Sie wie folgt vor um den Wahlschalter zu montieren:

Schritt 1: Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen.

Schritt 2: Die beiden Schrauben (Abb.2) lösen und den Deckel entfernen.



Abb. 2: Öffnen des Deckels

Schritt 3: Die zwei Drähte des Umschalters (Abb.3) parallel am Hilfskontakt des Schützes anklennen (s.weiße Umrandung Abb.4).

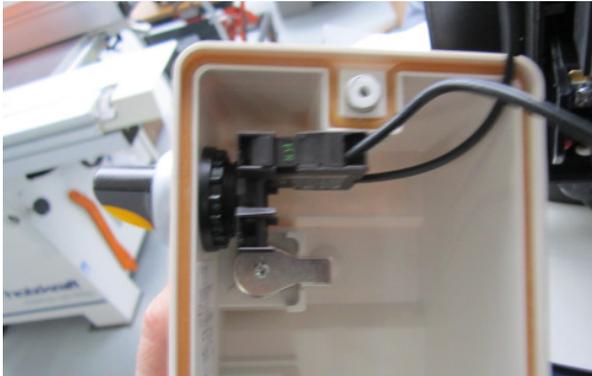


Abb. 3: Umschalter anschließen

Schritt 4: Auf die Polarität der Drähte (Abb.4) muss nicht geachtet werden.

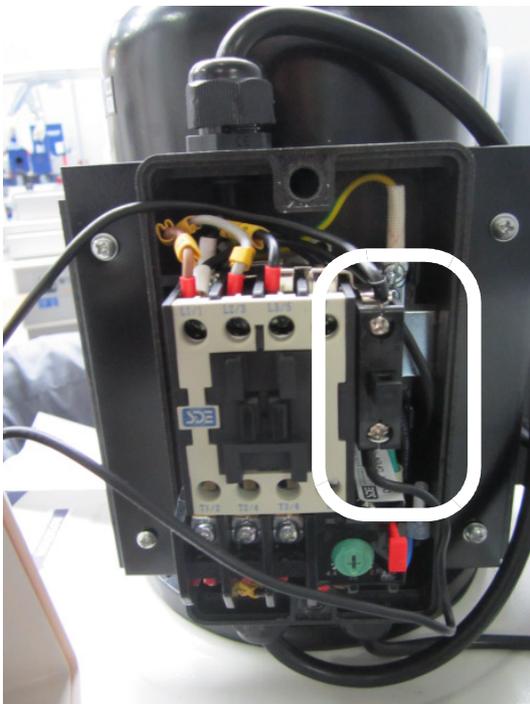


Abb. 4: Anklennen der Drähte

Schritt 5: Schalterdeckel wieder schließen.

3 Reinigung und Pflege

Den Schalterdeckel stets in einem sauberen Zustand halten.



Schutzhandschuhe tragen!



HINWEIS!

Verwenden Sie für alle Reinigungsarbeiten niemals scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Dies kann zu Beschädigungen der Kunststoffoberfläche führen.



HINWEIS!

Die mit Reinigungsmittel getränkten Putzlappen sind leicht brennbar. Sammeln Sie die Putzlappen in einem geeigneten, geschlossenen Behältnis und führen Sie diese einer umweltgerechten Entsorgung zu - nicht in den Hausmüll geben!

4 Entsorgung, Wiederverwertung von Altgeräten

Tragen Sie bitte in Ihrem und im Interesse der Umwelt dafür Sorge, dass alle Bestandteile der Maschine nur über die vorgesehenen und zugelassenen Wege entsorgt werden.

4.1 Entsorgung von elektrischen Geräten

Beachten Sie bitte, dass elektrische Geräte eine Vielzahl wiederverwertbarer Materialien sowie umweltschädliche Komponenten enthalten.

Tragen Sie dazu bei, dass diese Bestandteile getrennt und fachgerecht entsorgt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an ihre kommunale Abfallentsorgung.

Für die Aufbereitung ist gegebenenfalls auf die Hilfe eines spezialisierten Entsorgungsbetriebs zurückzugreifen.