

Montageanleitung

— Hobelbank

— HB 1601





HB 1601

HOBELBANK

Technische Daten

	Einheit	HB 1601
Abmessungen [LxBxH] ca.	mm	1760x770x850
Gewicht ca.	kg	61
Länge Arbeitsfläche ohne Zangen	mm	1600
Breite/Tiefe Arbeitsfläche ohne Zangen	mm	600
Arbeitshöhe	mm	850
Plattenstärke	mm	30
Vorderzange Länge	mm	360
Vorderzange Breite	mm	70
Vorderzange Spannweite	mm	130
Spannweite Vorderzange bis Mitte Rundhaken	mm	165
Hinterzange Länge	mm	360
Hinterzange Breite	mm	70
Hinterzange Spannweite	mm	130
Spannweite Hinterzange bis Mitte Rundhaken	mm	165
Max. Tragkraft	kg	500

Lieferumfang

Pos.	Bezeichnung	Anzahl (St.)
A1	Holzdübel 10x40 mm 	8
A2	Holzdübel 8x40 mm 	8
B1	Holzschraube 5x110 mm 	4
B2	Holzschraube 5x90 mm 	2
B3	Holzschraube 4x40 mm 	2
C4	Sechskantschraube M12x100 	4
D1	Federring M12 	4
D2	Scheibe M12 	4
E	Sechskantenmutter M12 	4
F	Kleber	1
G	Griff 	1
	Zylinderschraube 19 mm 	1
		1

Information


Die Hobelbank ist aus hochwertigem Buchenholz hergestellt. Maximale Beständigkeit und lange Lebensdauer ist garantiert.

Bitte die folgenden Punkte beachten:

1. Die Hobelbank nicht in feuchter Umgebung benutzen. Empfohlene Luftfeuchtigkeit max. 60%.
2. Wenn Sie die Hobelbank ohne Oberflächenversiegelung gekauft haben, empfiehlt es sich, die Bank mit farblosem Lack oder Öl zu lackieren. Das verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Den Vorgang bitte alle 6 Monate wiederholen.
3. Um die Stabilität der Hobelbank zu erhöhen empfiehlt es sich, die Bank auf dem Boden festzuschrauben. Alle 6 Monate bitte alle Schrauben nachziehen.


1. Montage Hobelbank

1.1 Rahmenanordnung

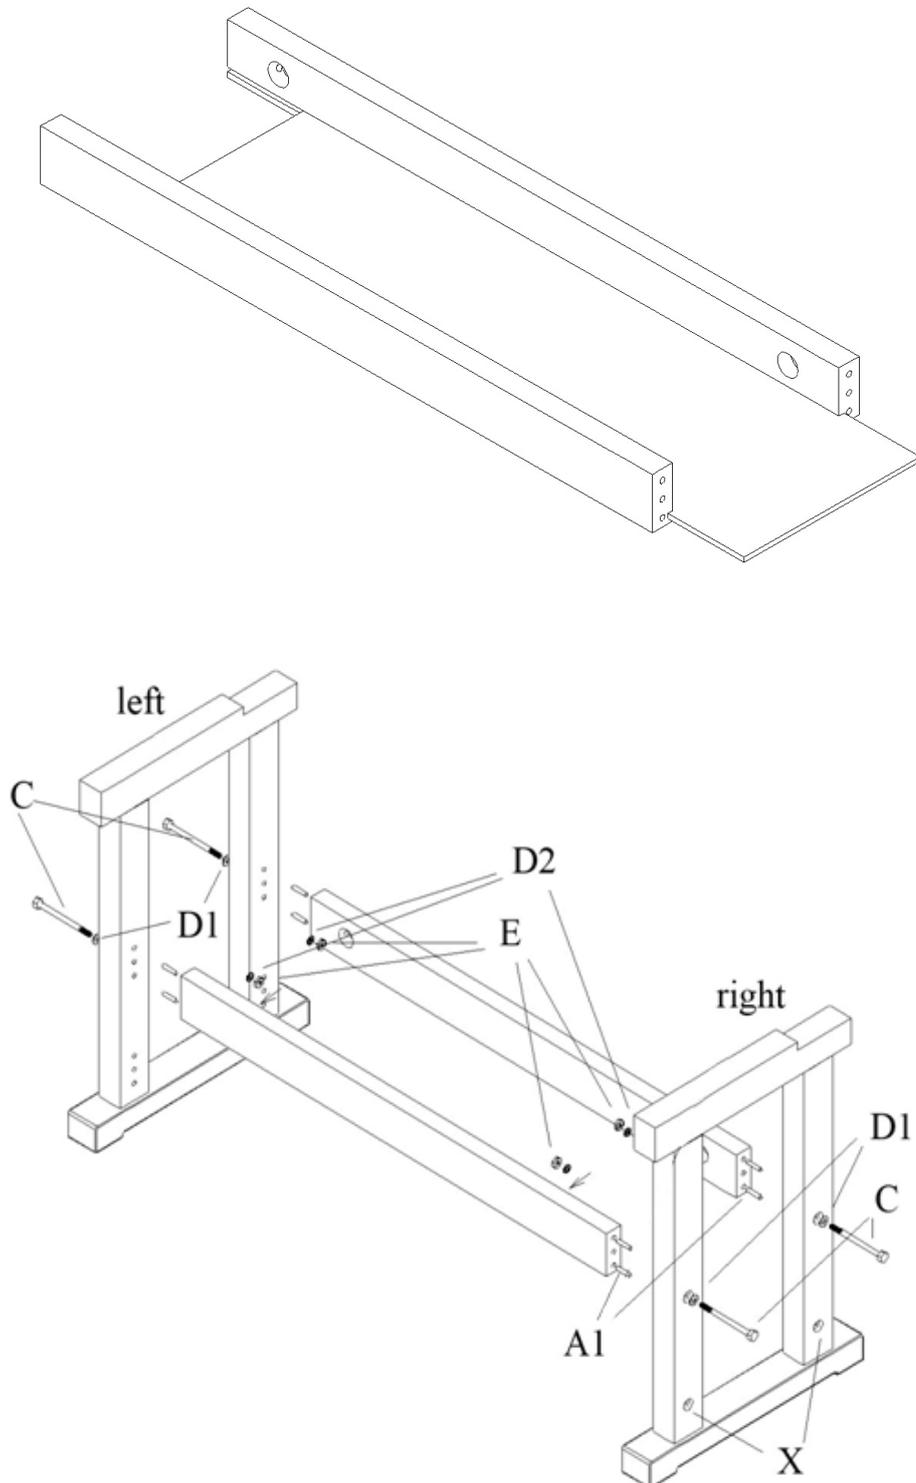

X = Bohrungen für die Querbalken, wenn ein Untergestell verwendet wird!

1.2 Schublade montieren

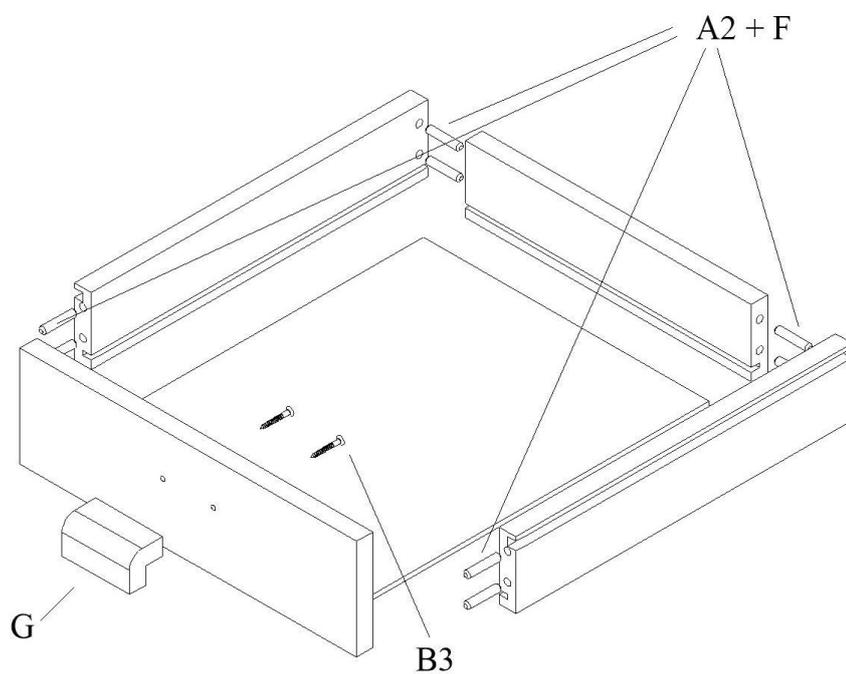

1.3 Tischplatte befestigen und Schublade einsetzen

