

Benutzerinformation PKW-Rollwagen PRW 450

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des PKW-Rollwagens PRW 450. UNICRAFT Produkte bieten ein hohes Maß an Qualität überzeugen durch ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis. Es ist unser Anliegen, dass Sie viel Freude, Arbeitserleichterung und hohen Nutzen mit unseren Produkten haben. Lesen Sie deshalb die Information sorgfältig durch und bewahren diese auf.

Informationen:

Diese Benutzerinformation gibt alle notwendigen Hinweise für die einwandfreie Verwendung des Produktes sowie für die entsprechende Pflege an. Bitte lesen Sie deshalb die Benutzerinformation vollständig durch. Die in der vorliegenden Anleitung vorhandenen Abbildungen und Informationen können von Ihrem Produkt abweichen. Der Hersteller ist ständig um eine Verbesserung und Erneuerung der Produkte bemüht, deshalb können optische und technische Veränderungen vorgenommen werden, ohne das diese vorher angekündigt werden. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der PKW-Rollwagen dient ausschließlich zum Umsetzen und Transportieren von PKW's, bis zur angegebenen Last. Die Last gleichmäßig und mittig aufbringen! Der PKW-Rollwagen darf nur von ausgewiesenen Personen betrieben werden. Das Transportieren von Personen ist strengstens untersagt. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Benutzerinformation. Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch. Bei konstruktiven und technischen Änderungen am PKW-Rollwagen übernimmt die Firma Stürmer-Maschinen GmbH keine Haftung. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen am PKW-Rollwagen sind aus sicherheitstechnischen Gründen nicht gestattet.

Lieferumfang

1. PKW-Rollwagen
2. Benutzerinformation

Typenschild

PKW-Rollwagen Car trolley			
Typ Type	PRW 450	Serien-Nr. Serial no.	
Artikel-Nr. Item no.	6201599	Baujahr Year of manufacture	
 www.unicraft.de		Stürmer Maschinen GmbH Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt Deutschland / Germany	

Sicherheit



VORSICHT!


Lebensgefahr durch abstürzende Last!

- Herunterfallende, abrutschende oder umkippende Lasten können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.
 - Überlast vermeiden! Überprüfen Sie, dass die Last, die angegeben ist, die maximale Tragfähigkeit der PKW-Rollwagen nicht überschreitet.
 - Vor dem Transport den Transportweg säubern.
- **Sich niemals unter einer von den PKW-Rollwagen transportierten Last aufhalten und dort arbeiten.**
- Eine zu transportierende Last darf in keinem Fall einer Schlag- oder Stoßbelastung ausgesetzt werden.
- Der Untergrund, auf dem der PKW-Rollwagen steht, muss ausreichend tragfähig sein, um die Last zu tragen.
- Niemals eine Last, die abrutschen, herabfallen, umkippen oder deren Einzelteile nicht fest miteinander verbunden sind mit den PKW-Rollwagen transportieren.
- Niemals beschädigte PKW-Rollwagen verwenden.
- Niemals eine von PKW-Rollwagen transportierte Last unbeaufsichtigt lassen.
- Während des Transportierens einer Last darauf achten, dass sich der Bediener jederzeit außerhalb der Gefahrenzone befindet.
- Die PKW-Rollwagen haben keine eingebaute Bremse: Niemals schneller als 2km/h fahren.
- Keine Steigung oder Gefälle über 1° befahren.
- Es ist verboten, Unterlegstücke zwischen der Oberfläche der PKW-Rollwagen und dem Auflagepunkt der Last zu positionieren.
- Benutzen Sie den PKW-Rollwagen nur zum Ausführen von bestimmungsgemäßen Arbeiten (siehe „Bestimmungsgemäße Verwendung“).
- Beachten Sie die in den Technischen Daten angegebenen maximalen Abmessungen des Gerätes (siehe „Technische Daten“).
- Benutzen Sie den PKW-Rollwagen nicht als Gerüst, Hocker oder ähnliches.
- Personen dürfen sich nicht auf den PKW-Rollwagen setzen oder stellen.
- Benutzen Sie den PKW-Rollwagen nicht, wenn Teile defekt oder verbogen sind.
- Entfernen Sie Öl- und Fettrückstände vom PKW-Rollwagen und halten Sie ihn trocken.

Technische Daten

Artikelnummer	6201599
Max. Tragkraft	450kg (Stk.) / 900kg (Paar)
Abmessungen (LxBxH)	602 x 385 x 140 mm
Netto-Gewicht	9 kg (Stk.) / 18kg (Paar)

Gerätebeschreibung

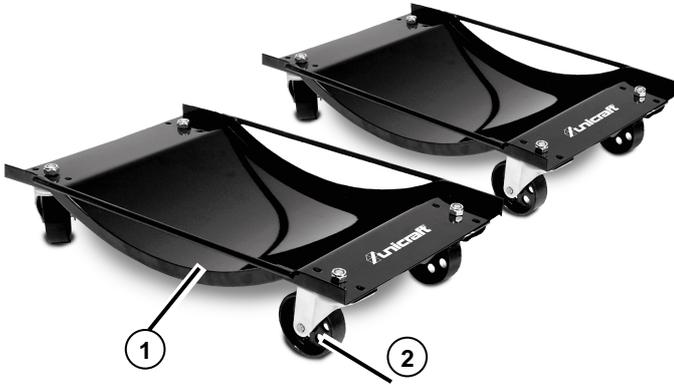

1. Grund-/Auflagekörper
2. Lenkrolle

Montage

- Montieren Sie die vier Lenkrollen mit je einer Schraube an den Grundkörper des PKW-Rollwagens.

Bedienung

VORSICHT QUETSCHGEFAHR!



Beim Unterlegen des PKW-Rollwagens unter die KFZ-Räder ist immer darauf zu achten, dass die eigene Sicherheit gegeben ist. Es bestehen Quetschgefahren an oberen Gliedmaßen.

Das Bedienpersonal hat in jedem Fall darauf zu achten, dass die angegebene max. Tragkraft des PKW-Rollwagens nicht überschritten werden darf.

- Heben Sie die zu transportierende Last mit einem geeigneten Hebezeug an. Achten Sie darauf, dass die Tragfähigkeit des Hebezeugs für das Gewicht der Last ausreicht.
- Bringen Sie jeden einzelnen PKW-Rollwagen unter jedem Reifen an und senken Sie die Last wieder ab. Entfernen Sie das Hebezeug.
- Setzen Sie nun den PKW mit Hilfe der PKW-Rollwagen um.
- Zum Ablassen des PKW in umgekehrter Reihenfolge vorgehen und die PKW-Rollwagen entfernen.

Wartung

- Wartungs- und Inspektionstätigkeiten dürfen nur im nicht verwendeten Zustand und von geschultem Personal durchgeführt werden.

- Reinigen Sie den PKW-Rollwagen von Staub und Schmutz mit einem befeuchteten Tuch oder einem Handbesen.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine scharfen Reiniger oder aggressiven Chemikalien.
- Lagern Sie den PKW-Rollwagen am besten an einem trockenen Ort.

Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie ihren PKW-Rollwagen bitte umweltfreundlich, indem Sie Abfälle nicht in die Umwelt sondern fachgerecht entsorgen.

Bitte werfen Sie die Verpackung und später den ausgedienten PKW-Rollwagen nicht einfach weg, sondern entsorgen Sie beides gemäß der von Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung oder vom zuständigen Entsorgungsunternehmen aufgestellten Richtlinien.

Außer Betrieb nehmen

VORSICHT!



Ausgediente PKW-Rollwagen sind sofort fachgerecht außer Betrieb zu nehmen, um einen späteren Missbrauch und die Gefährdung der Umwelt oder von Personen zu vermeiden

Entsorgen

- Demontieren Sie den PKW-Rollwagen gegebenenfalls in handhabbare und verwertbare Baugruppen und Bestandteile.
- Führen Sie die Einzelkomponenten des PKW-Rollwagens den dafür vorgesehenen Entsorgungswegen zu.

Entsorgung der Neugeräte-Verpackung

- Alle verwendeten Verpackungsmaterialien und Packhilfsmittel des PKW-Rollwagens sind recyclingfähig und müssen grundsätzlich der stofflichen Wiederverwertung zugeführt werden.
- Verpackungsbestandteile aus Karton können zerkleinert zur Altpapiersammlung gegeben werden.
- Die Folien sind aus Polyethylen (PE) oder die Polsterteile aus Polystyrol (PS). Diese Stoffe können nach Aufarbeitung wiederverwendet werden, wenn sie an eine Wertstoffsammelstelle oder an das für Sie zuständige Entsorgungsunternehmen weitergegeben werden.
- Geben Sie das Verpackungsmaterial nur sortenrein weiter, damit es direkt der Wiederverwendung zugeführt werden kann.

Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH
 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
 D-96103 Hallstadt

Fax: 0049 (0) 951 96555-55

E-Mail: info@unicraft.de
 Internet: www.unicraft.de