

Montageanleitung

— Hobelbank

— HB 1701




HOBELBANK

1. Technische Daten

	Einheit	HB 1701
Abmessungen [LxBxH] ca.	mm	1800x760x850
Gewicht ca.	kg	62
Länge Arbeitsfläche ohne Zangen	mm	1650
Breite/Tiefe Arbeitsfläche ohne Zangen	mm	610
Arbeitshöhe	mm	850
Plattenstärke	mm	30
Vorderzange Länge	mm	360
Vorderzange Breite	mm	55
Vorderzange Spannweite	mm	130
Spannweite Vorderzange bis Mitte Rundhaken	mm	160
Hinterzange Länge	mm	360
Hinterzange Breite	mm	55
Hinterzange Spannweite	mm	130
Spannweite Hinterzange bis Mitte Rundhaken	mm	160
Max. Tragkraft	kg	350

2. Lieferumfang

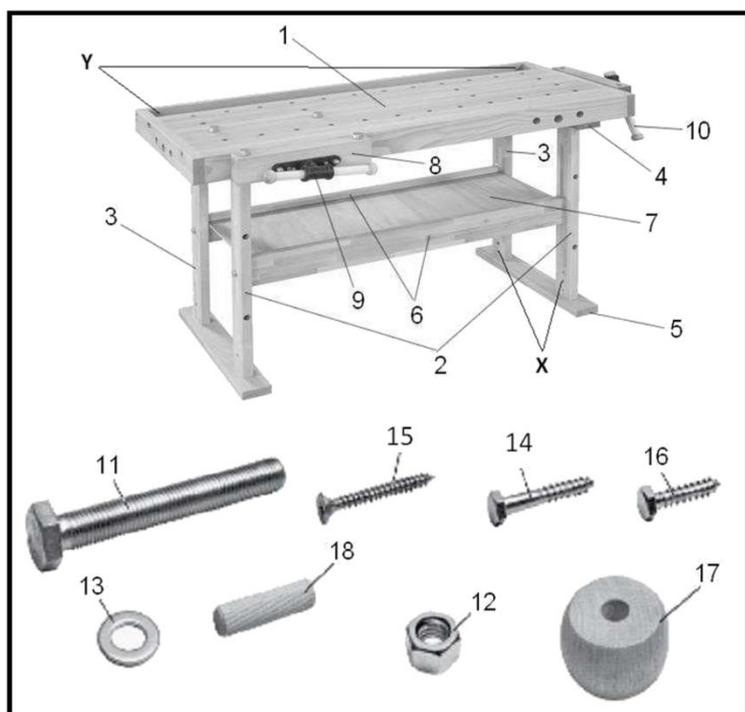

Pos.	Bezeichnung	Anzahl (St.)	Pos.	Bezeichnung	Anzahl (St.)
1	Hobelbank-Arbeitsplatte	1	11	Sechskantschraube 12x100 mm	4
2	Vorderes Tischbein	2	12	Sechskantmutter M12	4
3	Hinteres Tischbein	2	13	Federring M12	4
4	Plattenträger	2	14	Sechskantschraube 6x40 mm	4
5	Bodenplatte	2	15	Holzschraube 5x50 mm	4
6	Querbalken	2	16	Sechskantschraube 6x30 mm	8
7	Regalboden	1	17	Hebelkopf	4
8	Klemmbacke	2	18	Holzdübel	28
9	Schraubstock	2	19	Bankhacken (nicht abgebildet)	4
10	Schraubstockhebel	2	20	Kleber (nicht abgebildet)	1
X	Bohrungen für die Querbalken, wenn ein Untergestell verwendet wird!		Y	Holzkeil	2

Wichtig! Holzkeile werden separat (Pos. Y) geliefert. Der Hersteller empfiehlt, die Holzkeile nach 3 - 4 Wochen hinzufügen. Die Holzbank muss auf die Umgebung angepasst werden. Bei Bedarf passen Sie die Größe von Keilen nach der Größe des Werkzeugs an.

Information

Die Hobelbank ist aus hochwertigem Buchenholz hergestellt. Maximale Beständigkeit und lange Lebensdauer ist garantiert.

Bitte die folgenden Punkte beachten:

1. Die Hobelbank nicht in feuchter Umgebung benutzen. Empfohlene Luftfeuchtigkeit max. 60%.
2. Wenn Sie die Hobelbank ohne Oberflächenversiegelung gekauft haben, empfiehlt es sich, die Bank mit farblosem Lack oder Öl zu lackieren. Das verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Den Vorgang bitte alle 6 Monate wiederholen.
3. Um die Stabilität der Hobelbank zu erhöhen empfiehlt es sich, die Bank auf dem Boden festzuschrauben. Alle 6 Monate bitte alle Schrauben nachziehen.

3. Montage Hobelbank

3.1 Abbildungen

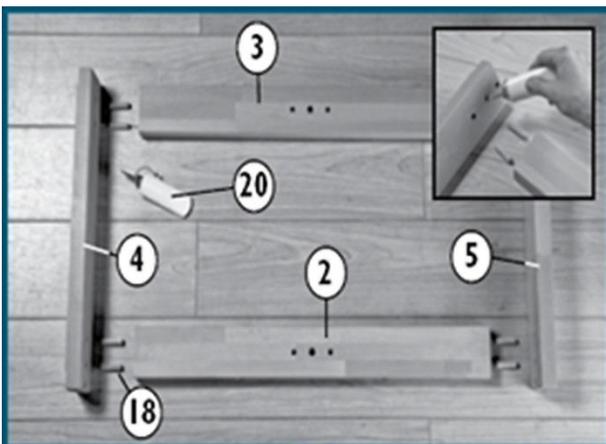


Abbildung 1

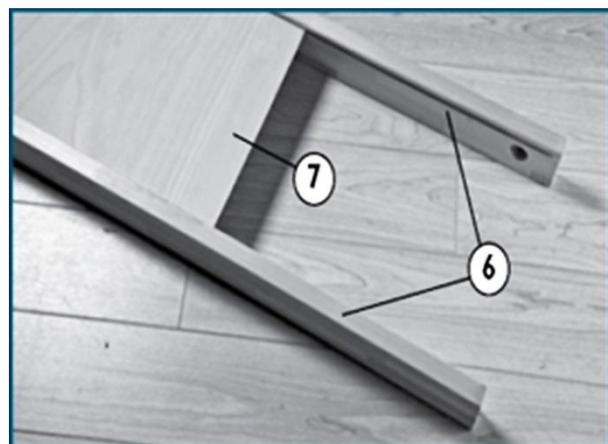


Abbildung 2

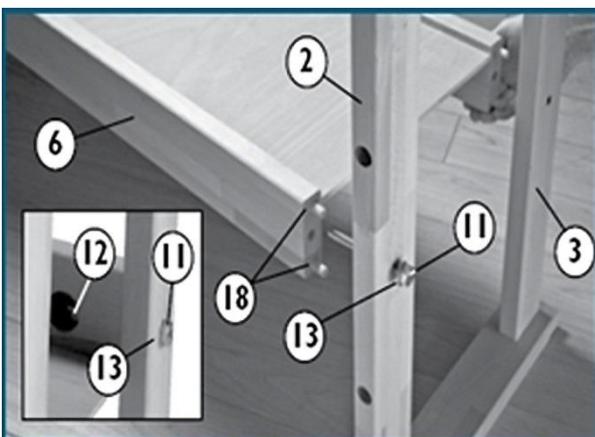


Abbildung 3

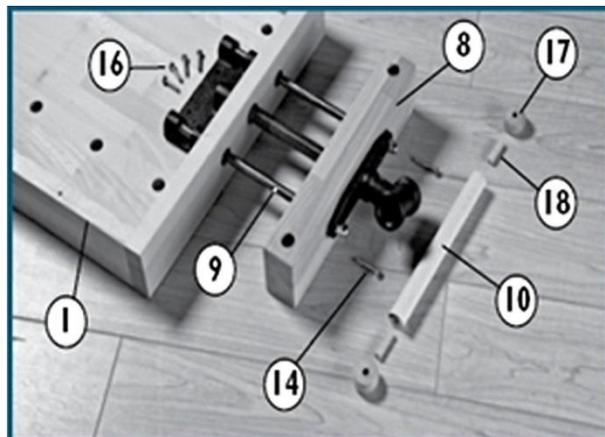


Abbildung 4


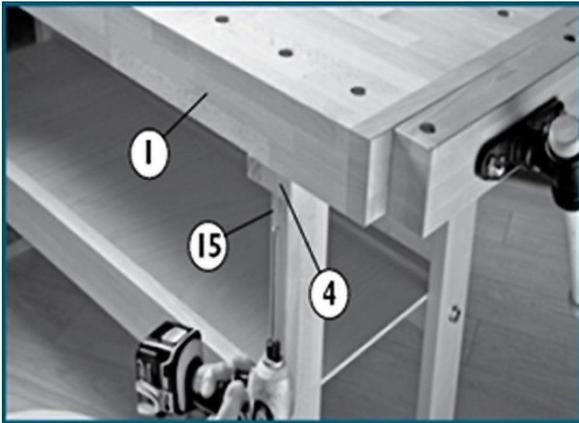


Abbildung 5

3.2 Montage

1. Bodenplatte (5), Plattenträger (4), hinteres Tischbein (3) und vorderes Tischbein (2) mit vorgebohrten Dübel-Löchern nach innen bereitlegen (Abbildung 1). Befestigen Sie die Bodenplatte und den Plattenträger mit dem vorderen und hinteren Tischbein mit 4 Dübeln (18) und Klebstoff (20) (Abbildung 1). Benutzen Sie die Dübel-Löcher an der Innenseite für die Verbindung. Die Bohrung auf der anderen Seite des Plattenträgers dient zur Befestigung der Hobelbank-Arbeitsplatte (1). Wiederholen Sie Montage für die andere Seite.
2. Schieben Sie den Regalboden (7) in die beiden Querbalken (6) (Abbildung 2)
3. Benutzen Sie zwei Dübel (18), Sechskantschraube M-12x100 (11), eine Scheibe (13) und M12 die Schraubenmutter (12) zum Anschrauben des Querbalkens an ein Tischbein. Der Regalboden kann an der Oberseite oder der Unterseite des Querbalkens montiert werden. Stellen Sie sicher, dass die Bohrungen in den Beinen nach vorne zeigen. Wiederholen Sie die Montage für die andere Seite.
4. Schieben Sie den Schraubstock (9) durch die Bohrungen in die Klemmbacke (8) und befestigen Sie ihn in den dafür vorgesehenen Bohrungen an der Hobelbank-Arbeitsplatte (1). Befestigen Sie den Schraubstock (9) mit vier Sechskantschrauben 6x30 mm (16) an der Platte und mit zwei Sechskantschrauben 6x40 mm (14) an der Klemmbacke. Montieren Sie den Schraubstockhebel (10) am Schraubstock und befestigen Sie den Hebelkopf (17) mit einem Dübel (18). Wiederholen Sie alle Schritte für den anderen Schraubstock auf der Vorderseite.
5. Setzen Sie die Hobelbank-Arbeitsplatte (1) auf den Tischbeinen auf. Befestigen Sie die Platte mit den vier 5x50 mm Holzschrauben (15) an den Plattenträgern (4) (Abbildung 5).

3.3 Montage Kipplade / Einbauschrank

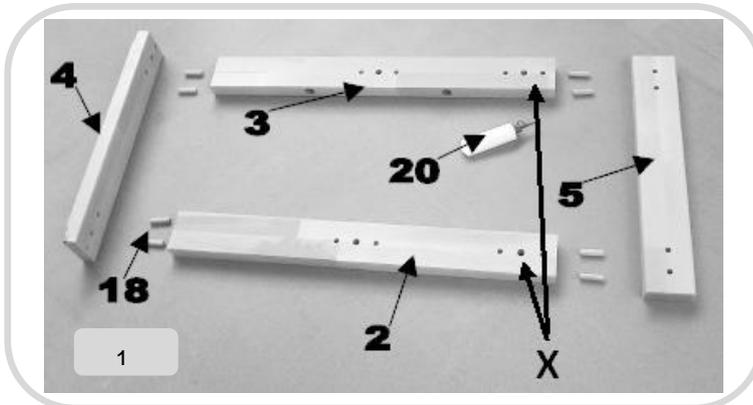

Bodenplatte (5), Plattenträger (4), hinteres Tischbein (3) und vorderes Tischbein (2) mit vorgebohrten Dübel-Löchern nach innen bereitlegen. Befestigen Sie die Bodenplatte und den Plattenträger mit dem vorderen und hinteren Tischbein mit 4 Dübeln (18) und Klebstoff (20). Benutzen Sie die Dübel-Löcher an der Innenseite für die Verbindung. Die Bohrung auf der anderen Seite des Plattenträgers dient zur Befestigung der Hobelbank-Arbeitsplatte. Wiederholen Sie Montage für die andere Seite.

