

Montageanleitung

— Montage- und Schweißtisch

— MAT 300 S, MAT 500 S



MAT 300 S

MAT-SERIE

1 Montage Schweißbisch MAT 300 S und MAT 500 S



Abb. 1: Anlieferung: Palette mit Tischplatte, darunter Tischbeine



Abb. 2: Tischbeine und Beschlagbeutel mit Schrauben

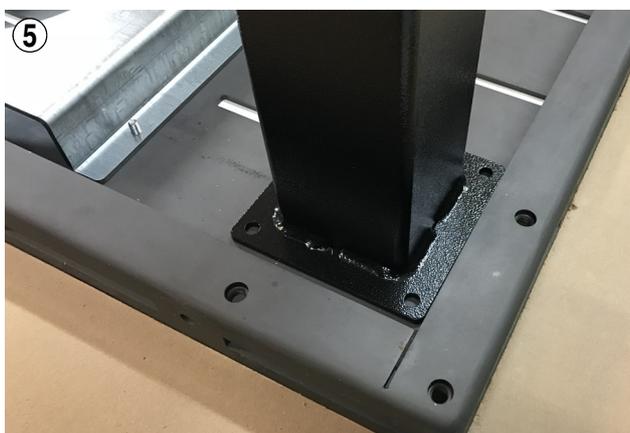


Abb. 3: Tischbein anhalten und anschrauben

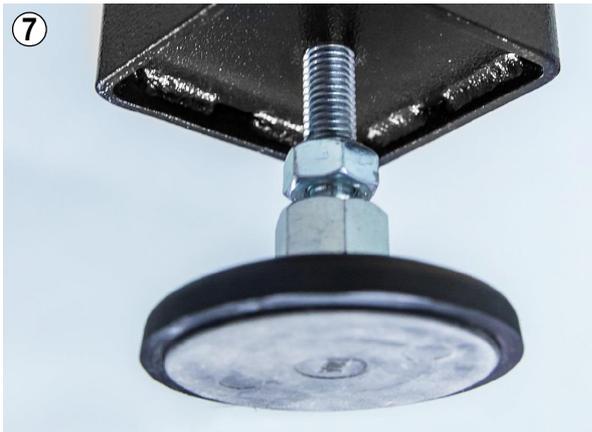


Abb. 4: Tischhöhenverstellung

Beschreibung



Schutzhandschuhe tragen!



Arbeitsschutzkleidung tragen!



VORSICHT!
Quetschgefahr!

Bei unsachgemäßen Arbeiten besteht Verletzungsgefahr für Finger und Hände.

Nach Anlieferung auf Vollständigkeit prüfen (Palette: Tischbeine Bild Nr. 3, darauf Tischplatte Bild Nr. 1):

| Lieferumfang: | Stückzahl |
|---------------|-----------|
| Tischplatte | 1 |
| Tischbein | 4 |
| Schraubfüße | 4 |
| Schrauben | 12 |

Schritt 1: Die Tischplatte (Abb. 1) in der Kartonverpackung von den Tischbeinen abheben, auf dem Boden ablegen und öffnen (Abb.1, Nr. 2): Die Sicherungsbänder mit einem Cutter oder einer Schere aufschneiden und abnehmen.

Schritt 2: Die 4 Tischbeine (Abb. 2, Nr. 3) aus der Verpackung entnehmen. Den Beutel mit 12 Schrauben aus einem der Tischbeine entnehmen (Abb. 2, Nr. 4) und die Schrauben bereitlegen.

Schritt 3: Jedes Tischbein so an den 3 Bohrungen an den Ecken der Tischplatte aufstellen, dass die Bohrungen fluchten (Abb. 3, Nr. 6), und mit je 3 Schrauben anschrauben.

Schritt 4: Den Tisch aufstellen und die Verpackung von der Tischplatte entfernen.

Schritt 5: Die Tischhöhe bzw. den festen Stand durch Verdrehen der Verstellfüße einstellen (Abb. 4, Nr. 7). Die eingestellte Position durch Kontern mit der Mutter fixieren.

2 Technische Daten

| | MAT 300 S | MAT 500 S |
|-----------------|-----------|----------------------|
| Länge | 1200 mm | 1200 mm |
| Breite | 800 mm | 800 mm |
| Höhe | 850 mm | 875 mm / 940 mm max. |
| Tragkraft | 300 kg | 500 kg |
| Gewicht (netto) | 76 kg | 77 kg |

3 Reinigung und Pflege

Den Montage- und Schweiß Tisch stets in einem sauberen Zustand halten.



Schutzhandschuhe tragen!



HINWEIS!

Verwenden Sie für alle Reinigungsarbeiten niemals scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Dies kann zu Beschädigungen der Holz- bzw. Kunststoffoberfläche führen.

Die Metalloberfläche mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und etwas Neutralreiniger säubern.

Anschließend die Metalloberfläche leicht einölen.



HINWEIS!

Die mit Reinigungsmittel getränkten Putzlappen sind leicht brennbar. Sammeln Sie die Putzlappen in einem geeigneten, geschlossenen Behältnis und führen Sie diese einer umweltgerechten Entsorgung zu - nicht in den Hausmüll geben!

4 Kundenservice

| Montage- und Schweißtisch | Artikelnummer |
|---------------------------|---------------|
| MAT 300 S | 1520000 |
| MAT 500 S | 1520003 |

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Ihrem Montage- und Schweißtisch oder für technische Auskünfte an Ihren Fachhändler. Dort wird Ihnen gerne mit sachkundiger Beratung und Informationen weitergeholfen.

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Reparatur-Service:

Fax: 0049 (0) 951 96555-111
E-Mail: service@stuermer-maschinen.de
Internet: www.schweißkraft.de

Ersatzteil-Bestellung:

Fax: 0049 (0) 951 96555-119
E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

